

# Kurzanleitung


## für Gigaset C430 IP PRO



# Anleitung für Gigaset C430

Allgemeine Instruktionen und Hinweise sowie die ausführliche Beschreibung des Gerätes finden Sie als Manual unter [http://www.upc-cablecom.biz/digital-phone-manuals\\_gigaset-c430-de.pdf](http://www.upc-cablecom.biz/digital-phone-manuals_gigaset-c430-de.pdf)

## Kurzübersicht Mobilteil

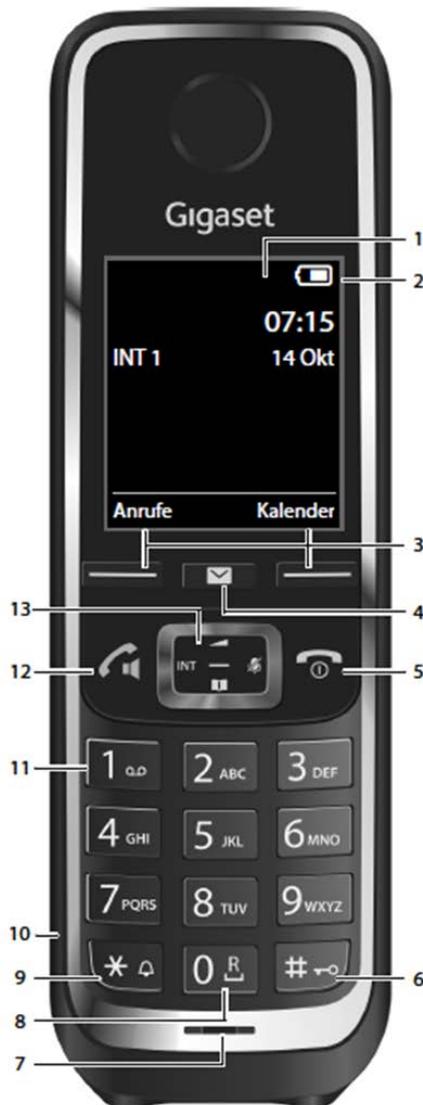

1	Display im Ruhezustand
2	Statusleiste
3	Display-Tasten
4	Nachrichten-Tasten Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten; blinkt; neue Nachrichten oder neuer Anruf
5	Auflegen-, Ein-/Aus-Taste Menüebene zurück (kurz drücken); zurück in Ruhezustand (lang drücken); Mobilteil ein-/ ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
6	Raute-Taste Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand lang drücken); Wechsel zwischen Gross-, Klein- und Zifferschreibung
7	Mikrofon
8	R-Taste - Rückfrage (Flash) - Wahl eingeben (lang drücken)
9	Stern-Taste Klingeltöne ein/aus (lang drücken); bei bestehender Verbindung: Umschalten Impulswahl/Tonwahl (kurz drücken); bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen
10	Anschlussbuchse für Headset
11	Taste 1 Netz-Anrufbeantworter anwählen (lang drücken)
12	Abheben-Taste / Freisprech-Taste Angezeigte Nummer wählen; Gespräch annehmen; umschalten zwischen Hörer und Freisprechbetrieb; Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken)
13	Steuer-Taste / Menü-Taste

### Telefonieren

- ▶ Rufnummer über die Zifferntasten Ihres Mobilteils eingeben. Beachten Sie, dass Sie bei Anrufen über VoIP ggf. auch bei Ortsgesprächen die Ortsvorwahl mitwählen müssen (providerabhängig).
- ▶ Abheben-Taste  drücken.

**Feste Sende-Verbindung** zugeordnet: Die Nummer wird über diese Sende-Verbindung gewählt. (Standardzuordnung: Festnetz-Verbindung)

**Flexible Auswahl** zugeordnet: Im Display wird die Liste der Verbindungen Ihres Telefons angezeigt (**Festnetz, IP 1, ...**).

- ▶ Sende-Verbindung auswählen und Abheben-Taste  drücken. Die Nummer wird über die ausgewählte Sende-Verbindung gewählt.

### Anrufbeantworter des Gigaset C430A IP/C530A IP bedienen

#### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

- ▶ Menü öffnen: Steuer-Taste  drücken. ▶ Symbol  auswählen. ▶ Display-Taste **OK** drücken.
- ▶ Funktion **Aktivierung** auswählen. ▶ Display-Taste **OK** drücken.

Haben Sie die Verbindungen des Telefons verschiedenen lokalen Anrufbeantwortern zugeordnet, wird eine Liste der Anrufbeantworter angezeigt, denen mindestens eine Verbindung des Telefons als Empfangs-Verbindung zugeordnet ist. Ein Anrufbeantworter ist eingeschaltet, wenn er mit ✓ markiert ist.

- ▶ Einen Anrufbeantworter auswählen. ▶ Display-Taste **OK** drücken.
- ▶ Anrufbeantworter ein-/ausschalten: Mit der Steuer-Taste  zwischen **Ein** und **Aus** wählen.
- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken.

#### Nachrichten anhören

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken. ▶ Eine der Anrufbeantworterlisten (**Anrufbeantw. 1, Anrufbeantw. 2, Anrufbeantw. 3**) mit der Steuer-Taste  auswählen.
- ▶ Display-Taste **OK** drücken.

Die Nachrichtenwiedergabe wird gestartet.

