

# Kurzanleitung

## für Panasonic KX-UT136




# Anleitung für die Bedienung des Telefons Panasonic KX-UT136

Allgemeine Instruktionen und Hinweise sowie die ausführliche Beschreibung des Gerätes finden Sie als Manual unter [http://www.upc-cablecom.biz/digital-phone-manuals\\_panasonic-kx-ut-136-de.pdf](http://www.upc-cablecom.biz/digital-phone-manuals_panasonic-kx-ut-136-de.pdf)

## Anordnung der Bedienelemente


### Vorderansicht

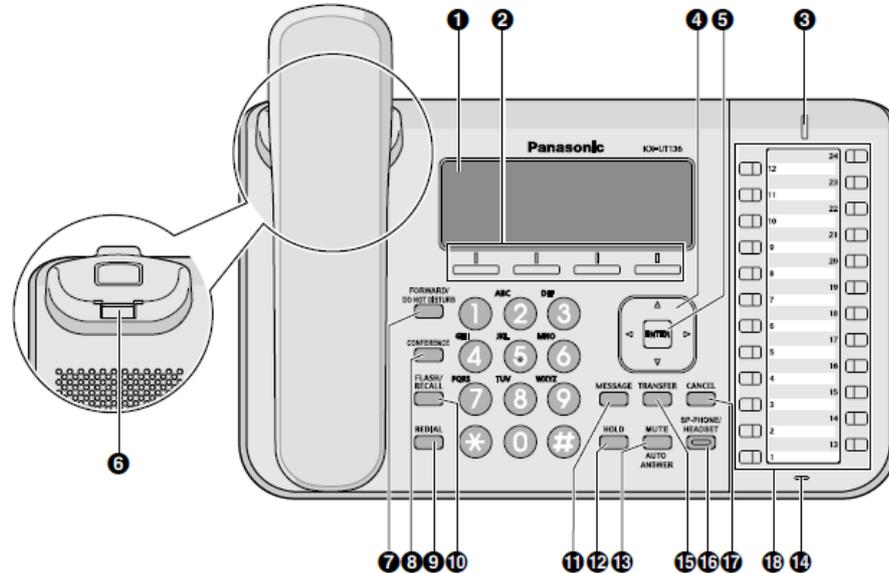

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1  | <b>LCD</b>  | Das KX-UT136 ist mit einem 6-Zeilen-LCD und LCD-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.  |
| 2  | <b>Soft-Tasten</b>  | S1 bis S4 (unterhalb des Displays) sind zur Auswahl der Funktionen in der untersten Zeile des Displays vorgesehen.  |
| 3  | <b>Leuchtelement<br/>Nachricht/Rufsignal</b>  | Die Farbe des Leuchtelements zeigt den Gerätestatus wie folgt an: <ul style="list-style-type: none"> <li>Blinkt grün: Sie erhalten einen internen Anruf oder einen Wiederanruf eines gehaltenen oder vermittelten Gesprächs von einer Nebenstelle.</li> <li>Blinkt rot: Sie erhalten einen Amtsanruf oder einen Wiederanruf eines gehaltenen oder vermittelten Gesprächs von einer Amtsleitung.</li> <li>Leuchtet rot: Sie haben eine Nachricht.</li> </ul> |
| 4  | <b>Navigationstaste</b>   | Dient zum Einstellen der Lautstärke bzw. zum Auswählen gewünschter Einträge.  |
| 5  | <b>ENTER</b>  | Dient zum Bestätigen des ausgewählten Eintrags.   |
| 6  | <b>Hörerhaken</b>   | Fixiert den Hörer, wenn das Gerät an einer Wand montiert ist.   |
| 7  | <b>FORWARD/DO NOT DISTURB /  / </b> | Wird zum Aktivieren der Rufweiterleitung oder des Anrufschatzes an Ihrer Nebenstelle verwendet.   |
| 8  | <b>CONF (Konferenz)<br/>/CONFERENCE </b>   | Wird für den Aufbau einer Dreierkonferenz verwendet.  |
| 9  | <b>REDIAL </b>   | Dient zum erneuten Wählen der zuletzt gewählten Rufnummer.  |
| 10 | <b>FLASH/RECALL/R</b>   | Wird verwendet, um die aktuelle Verbindung zu lösen und einen anderen Anruf zu tätigen, ohne aufzulegen.  |
| 11 | <b>MESSAGE/ </b>   | Wird für den Zugriff auf Ihre Sprachmailbox verwendet.  |
| 12 | <b>HOLD/ </b>  | Legt ein Gespräch ins Halten.   |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 13 | <b>MUTE/AUTO ANSWER/</b>  /                           | Diese Taste dient zur Annahme eines Anrufs im Freisprechmodus oder zur Stummschaltung des Mikrofons/Hörers während eines Gesprächs.   |
| 14 | <b>MIC</b>  | Wird für den Freisprechbetrieb verwendet.   |
| 15 | <b>TRANSFER/</b>   | Dient zum Vermitteln eines Gesprächs an einen anderen Teilnehmer.   |
| 16 | <b>SP-PHONE (Freisprecheinrichtung)/ HEADSET/</b>  /  | Dient der Nutzung des Telefons im Freisprechbetrieb. Bei Nutzung der Freisprecheinrichtung schaltet das Leuchtelement SP-PHONE auf rot. Bei Stummschaltung blinkt das Leuchtelement rot.                                  |
| 17 | <b>CANCEL</b>   | Dient zum Abbrechen der ausgewählten Funktion.  |
| 18 | <b>Variable Funktionstasten/Leuchtelemente der variablen Funktionstasten</b>  | Dienen zum Tätigen und Annehmen von Anrufen oder zur Ausführung von Funktionen, die auf der jeweiligen Taste gespeichert wurden. Das Leuchtelement der Tasten gibt den Status der jeweiligen variablen Funktionstaste an. |

## Bildschirm

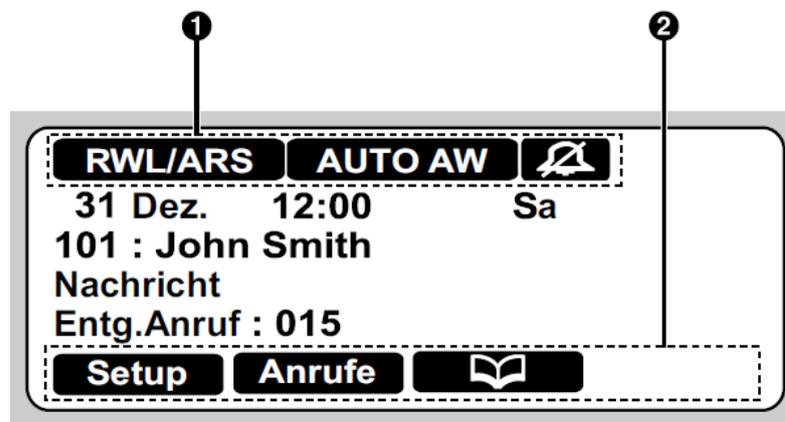

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | <b>Funktionsstatussymbole</b> | Zeigen den Status verschiedener Funktionen an.   |
| 2 | <b>Soft-Tasten-Symbole</b>    | Zeigen die Funktionen an, die bei Drücken der zugehörigen Taste aktiviert werden. Abhängig vom Status des Gerätes wechseln die angezeigten Symbole. (So unterscheiden sich beispielsweise die während eines Gespräches angezeigten Symbole von denen, die während eines Eintrags in das Telefonbuch angezeigt werden.) |

## Funktionsstatussymbole

| Symbol  | Beschreibung  |
|---|---|
|  | Wird angezeigt, wenn Rufweiterleitung oder Anrufschutz aktiviert ist.   |
|  | Wird angezeigt, wenn die Automatische Rufannahme aktiviert ist.   |
|  | Wird angezeigt, wenn das Rufsignal ausgeschaltet ist.   |
|  | Wird bei eingeschaltetem ECO-Modus angezeigt.   |
|  | Wird angezeigt, wenn die Anmeldung beim SIP-Server ungültig geworden ist. Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Ihren Fachhändler, wenn dieses Symbol angezeigt wird. |
|  | Zeigt zur jeweiligen Leitung an, dass Nachrichten vorliegen.  |

## Soft-Tasten-Symbole

In diesem Handbuch wird immer auf das zu den Soft-Tasten gehörige Symbol Bezug genommen.

In diesem Beispiel würde dies bedeuten, dass "Drücken Sie **Setup**", "Drücken Sie **Anrufe**" oder "Drücken Sie " heißt, dass Sie S1, S2 bzw. S3 drücken müssen.

| Symbol  | Beschreibung   |
|---|--|
| <b>Setup</b>  | Zugriff auf die Menüs mit den Benutzereinstellungen<br>Zugriff auf die Einrichtungsmenüs                         |
| <b>Anrufe</b>   | Zugriff auf das Logbuch  |
|  | Zugriff auf das Telefonbuch  |
| <b>löschen</b>  | Löschen der Ziffer oder des Buchstabens über dem Cursor  |
| <b>Suchen</b>   | Suche nach einem Eintrag im Telefonbuch.   |
| <b>Menü</b>   | Bearbeiten eines Logbuchs oder eines Eintrags im Telefonbuch.<br>Zugriff auf die Systemfunktionen der TK-Anlage. |
| <b>OK</b>   | Bestätigen eines Vermittlungsvorgangs.   |
| <b>Enter</b>  | Speichern oder Bestätigen der im Display angezeigten Informationen.  |

## Wichtige Anzeigen und Funktionen

### Hörer abheben

Wenn Sie in dieser Anleitung Anweisungen wie "Hörer abheben" lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Heben Sie den Hörer aus der Ablage.
- Drücken Sie, während der Hörer in der Ablage liegt, auf [SP-PHONE/HEADSET/  ].  
So aktivieren Sie den Freisprechmodus.
- Wenn Sie ein Headset nutzen, drücken Sie auf [SP-PHONE/HEADSET/  ].
- Drücken Sie eine eine TT-Taste (variable Funktionstaste).

### Hörer auflegen

Wenn Sie in dieser Anleitung Anweisungen wie "Hörer auflegen" lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Legen Sie den Hörer in die Ablage.
- Drücken Sie bei Verwendung eines Headsets oder wenn Sie sich im Freisprechmodus befinden, auf [SP-PHONE/HEADSET/  ].

### Freisprechmodus aktivieren

Im Freisprechmodus können Sie ohne Verwendung des Hörers mit dem Gesprächsteilnehmer sprechen und diesen hören. Dieser Modus bietet sich an, wenn Sie während eines Gesprächs andere Aufgaben ausführen müssen, etwa Schreiben.

- Drücken Sie im Standby Modus oder während des Gesprächs .
- Drücken Sie während eines Gesprächs [SP-PHONE/ ]. Sie können den Hörer danach auflegen.
- Drücken Sie zum Annehmen eines ankommenden Gesprächs **Annehm.**
- Drücken Sie im Standby-Modus eine freie TT-Taste (variable Funktionstaste).

### Freisprechmodus beenden

Drücken Sie  oder nehmen Sie den Hörer aus der Ablage

### Halten eines Gespräches

Drücken Sie [HOLD/ ] und legen Sie auf.

### Zurückholen eines gehaltenen Gespräches

- Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die grün blinkende TT-Taste.

Wird ein gehaltenes Gespräch nicht innerhalb einer bestimmten Zeit zurückgeholt, erfolgt ein Wiederanruf (Wiederanruf eines gehaltenen Gespräches).



### **Empfangen eines zweiten Gesprächs (Annehmen eines anklopfenden Gesprächs)**

Wenn während eines Gesprächs ein zweites Gespräch ankommt, hören Sie einen Anklopftön. Um das zweite Gespräch entgegenzunehmen, können Sie das aktuelle Gespräch beenden oder es halten.

- Drücken Sie [HOLD/↕], während Sie den Anklopftön hören.
- Drücken Sie die grün blinkende TT-Taste (variable Funktionstaste).

### **Wechsel zwischen zwei Gesprächen (Makeln)**

Wenn Sie mit einem Teilnehmer sprechen und ein anderes Gespräch halten, können Sie zwischen dem gehaltenen und dem aktuellen Gespräch umschalten.

- Drücken Sie während eines Gesprächs [HOLD/↕].
- Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.
- Drücken Sie [HOLD/↕] und anschliessend die grün blinkende TT-Taste (variable Funktionstaste), die zum gehaltenen Teilnehmer gehört.

### **Vermitteln eines Gesprächs (Gespräch vermitteln)**

Sie können ein Gespräch an ein anderes Ziel (intern über Kurznummer oder extern) vermitteln

- Drücken Sie während eines Gesprächs [TRANSFER/↔].
- Rufen Sie den Teilnehmer an, an den Sie das Gespräch vermitteln möchten
- Warten Sie, bis der andere Teilnehmer sich meldet und kündigen Sie die Vermittlung an
- Legen Sie den Hörer auf

### **Stummschaltung/Stummschaltung aufheben**

Sie können Ihre Stimme während eines Gesprächs stummschalten. Während die Stummschaltung aktiviert ist, können Sie den anderen Teilnehmer weiterhin hören, er Sie jedoch nicht. Bei aktivierter Stummschaltung werden sowohl das integrierte Mikrofon als auch der Hörer und das Headset stummgeschaltet.

- Drücken Sie [MUTE/🔇].

### **Konferenzgespräch (lokale Dreierkonferenz)**

Während eines Gesprächs können Sie einen weiteren Teilnehmer in das Gespräch aufnehmen und so ein Konferenzgespräch einrichten.

- Drücken Sie [CONFERENCE/CONF/△] um das aktuelle Gespräch zu halten
- Rufen Sie den Teilnehmer an, den Sie in das Gespräch aufnehmen möchten
- Nachdem der angerufene Teilnehmer das Gespräch angenommen hat, drücken [CONFERENCE/CONF/△] um das Konferenzgespräch zu beginnen
- Zum Beenden des Konferenzgesprächs legen sie den Hörer auf.

### **Abrufen von Nachrichten von der Sprachbox**

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten haben, erscheint am Display der Text "Nachricht"

- Drücken Sie ☒

### **Prüfen verpasster Anrufe**

Wenn neue verpasste Anrufe vorliegen, erscheint im Display "Entg. Anruf: XXX". (XXX gibt die Anzahl der verpassten Anrufe an.)

- Drücken Sie **Anrufe**.
- Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Anrufliste" und drücken Sie anschliessend [ENTER]
- Drücken Sie [▼] oder [▲] zur Auswahl eines verpassten Anrufs.

