


Paramètres d'économie d'énergie

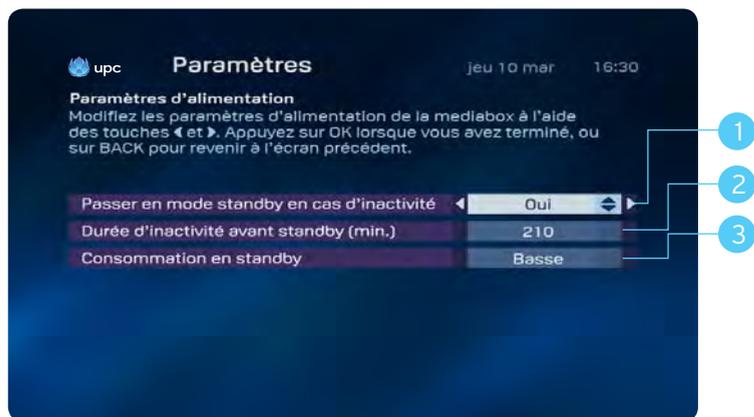

Vous pouvez sélectionner le menu d'économie d'énergie suivant dans ce menu:

1. • Si l'option On est sélectionnée, la Mediabox passe en mode économie d'énergie en cas d'inactivité.
• Si l'option Night est sélectionnée, la Mediabox passe en mode économie d'énergie en cas d'inactivité à partir de 23h00. L'option Night couvre la période allant de 23h00 à 05h00.
• Sélectionnez l'option Off pour désactiver complètement le mode économie d'énergie.
2. Vous pouvez ici définir la durée d'inactivité (en minutes) de la Mediabox avant de passer automatiquement en mode économie d'énergie. Durée maximale: 240 minutes.
3. Vous pouvez également définir la consommation d'énergie en veille. Vous avez le choix entre faible et élevée.
• Elevée: la consommation d'énergie de la Mediabox en veille est d'environ 8 watts (redémarrage en 3-5 secondes).
• Faible: la consommation d'énergie de la Mediabox en veille est d'environ 1 watt (redémarrage en 30-50 secondes).

Remarque:

Pour réinitialiser le code PIN, veuillez contacter le service clientèle au 0800 66 88 66.

Recherche réseau

Dans les Paramètres Recherche réseau, vous pouvez effectuer une recherche manuelle ou automatique des chaînes.



1. Entrez votre code PIN et appuyez le bouton . Le code PIN par défaut est 1234.
2. Choisissez entre une recherche manuelle ou automatique avec le bouton correspondant ou .
3. Appuyez sur pour lancer une recherche réseau.

Remarque:

Assurez-vous que vous disposez de votre code d'activation. Le code d'activation est indiqué dans votre lettre de bienvenue, votre Digital TV Infocard ou sur upc-cablecom.ch/setupid.