


Impostazioni di risparmio energetico

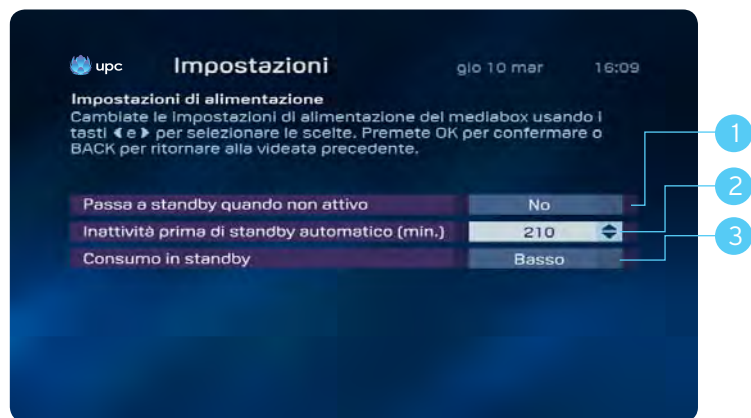

In questo menu è possibile selezionare le seguenti impostazioni di risparmio energetico.


1. • Se l'opzione è impostata su «On», in caso di inattività il Mediabox passa alla modalità di risparmio energetico.
• Se l'opzione è impostata su «Notte», in caso di inattività il Mediabox passa alla modalità di risparmio energetico a partire dalle 23:00; l'impostazione «Notte» vale dalle 23:00 alle 5:00.
• Selezionare l'opzione «Off» per disattivare completamente la modalità di risparmio energetico.
2. Qui è possibile impostare quanto tempo (in minuti) il Mediabox può rimanere inattivo prima di passare automaticamente alla modalità di risparmio energetico. Impostazione massima: 240 minuti.
3. È possibile anche impostare il consumo di energia nella modalità standby. Si può selezionare «alto» o «basso».
 - Alto: il consumo energetico del Mediabox in modalità standby è pari a ca. 8 Watt (l'apparecchio si riavvia in 3-5 secondi).
 - Basso: il consumo energetico del Mediabox in modalità standby è pari a ca. 1 Watt (l'apparecchio si riavvia in 30-50 secondi).

Suggerimento:

Se ci sono registrazioni programmate, il Mediabox si riavvia automaticamente uscendo dalla modalità standby e avvia la registrazione. Il Mediabox si attiva automaticamente anche per operazioni come l'aggiornamento del software ecc. Queste attività non durano mai più di 2 ore. Trascorso questo periodo di tempo, il Mediabox torna in standby.

Ricerca dei canali

Le impostazioni per la ricerca dei canali consentono di eseguire ricerche manuali o automatiche.

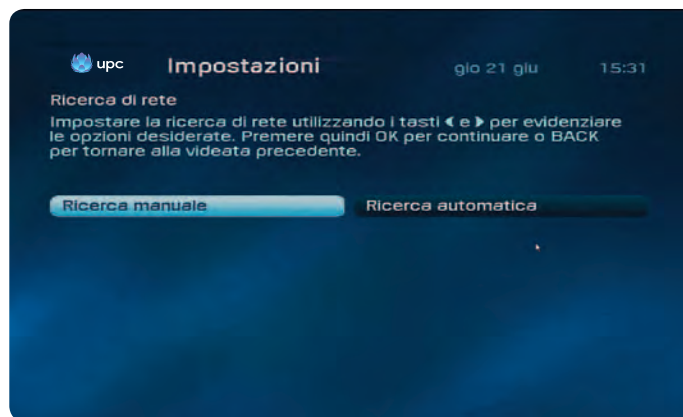

1. Inserire il codice PIN e premere (pulsante OK). Il codice PIN standard è 1234.
2. Usare i pulsanti <e> or <e> per scegliere tra ricerca manuale o automatica.
3. Premere (OK) per avviare la ricerca dei canali.

Suggerimento:

Verificare di avere a portata di mano il codice di attivazione. Il codice di attivazione è riportato sulla lettera di benvenuto, sull'infocard Digital TV e su upc-cablecom.ch/setupID.